


AHK Codierung

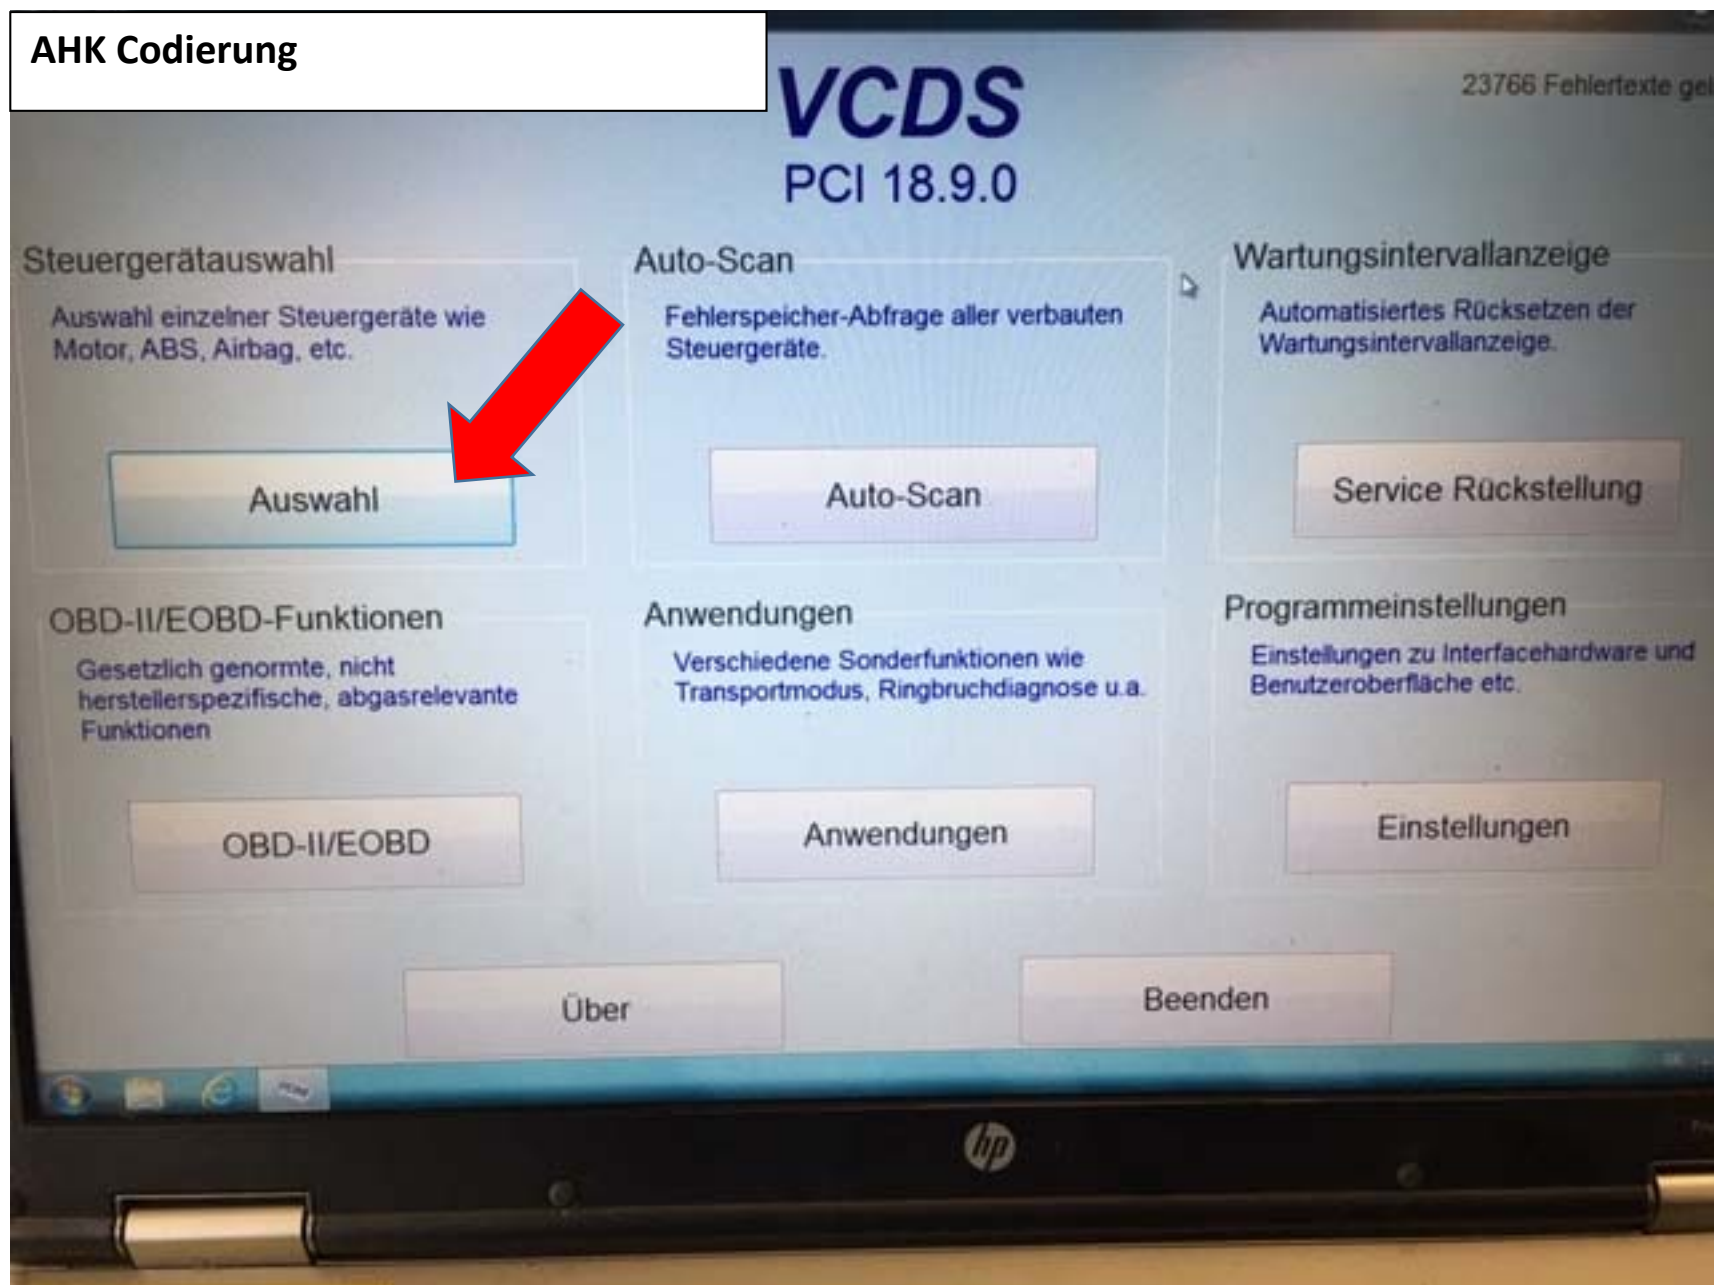

VCDS

Steuergerätauswahl

Verbaut

Antrieb

Fahrgestell

Komfort

Elektronik 1

Elektro

01-Motorelektronik

02-Getriebe

03-Bremsenelektronik

08-Klima-/Heizung

09-Zentralelektrik

10-Einparkhilfe 2

15-Airbag

16-Lenkradelektronik

17-Schalttafeleinsatz

19-Diagnoseinterface

42-Türelekt. Fahrer

44-Lenkhilfe

52-Türelekt. Beifahr.

55-Leuchtweitenreg.


5F-Informationselek. I

Direkteingabe

Adresswort (01-FF):

Start!

Zurück

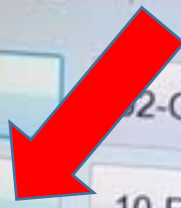

VCDS

Steuergerät

Mer: 5Q0 937 084 AJ

Bauteil: BCM MOBAB H H18 0137

ung:

Betriebsnr.: Imp: 790 WSC 73430

Extra:

Extra: Geraet 00138

tionen

"Sichere" Funktionen

Speicher - 02

Readiness - 15

erteblöcke - 08

Erweiterte ID - 1A

messwert - 09

Erw. Messwerte

Erweiterte Funktionen

Reparaturleitfaden beachten !

Login - 11

Codierung - 07

Grundeinstellung - 04

Anpassung - 10

Stellglieddiagnose - 03

Zugriffsberechtigt - 16

Zurück/Schließen - 06



Codierung bestätigen und die Codierung der AHK ist beendet.

