

KONTROLLE : TROMMELBREMSE HINTEN

WICHTIG : Die Sicherheits- und Sauberkeitshinweise beachten.

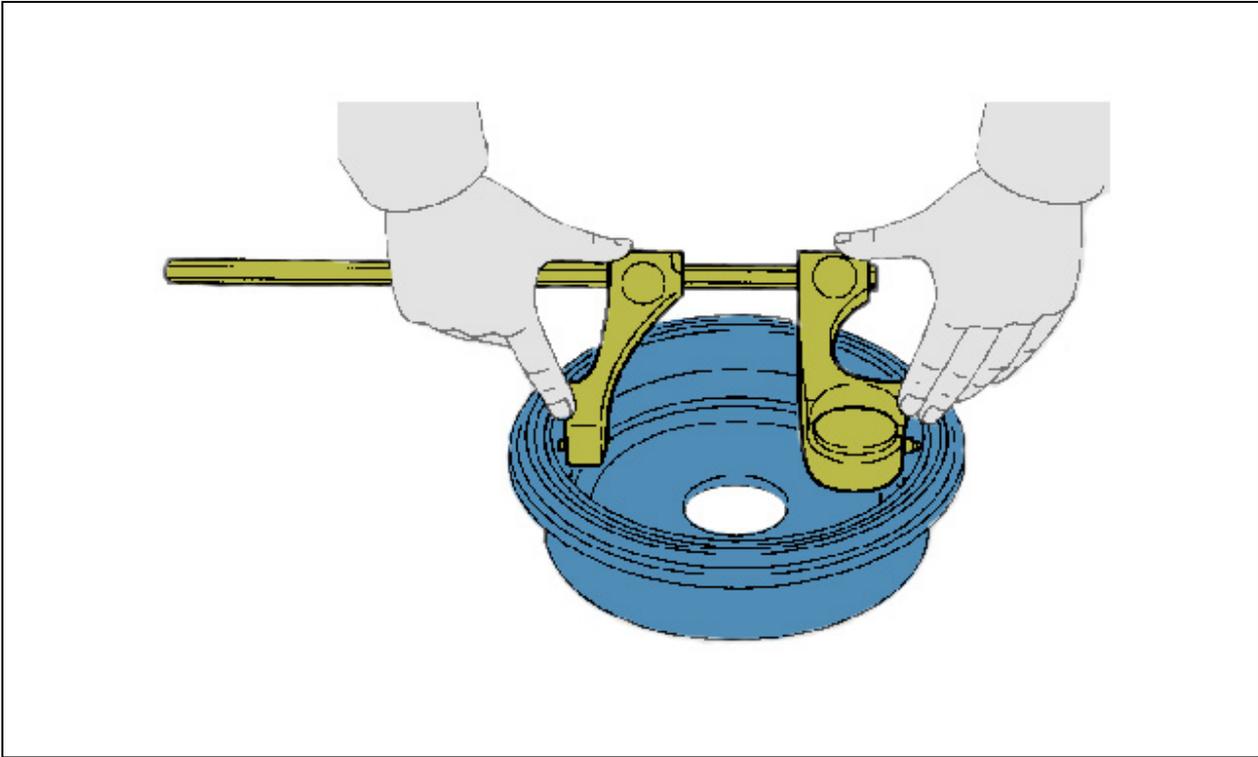


Abbildung : B3F2015D

Den Innendurchmesser der Bremsstrommel mit einer Schieblehre oder einem gleichwertigen Werkzeug messen.

Nominaler Innendurchmesser : 200 mm .

Maximaler Innendurchmesser : 201 mm .

Wenn der Innendurchmesser den maximalen Wert überschreitet, die Bremsstrommel austauschen.

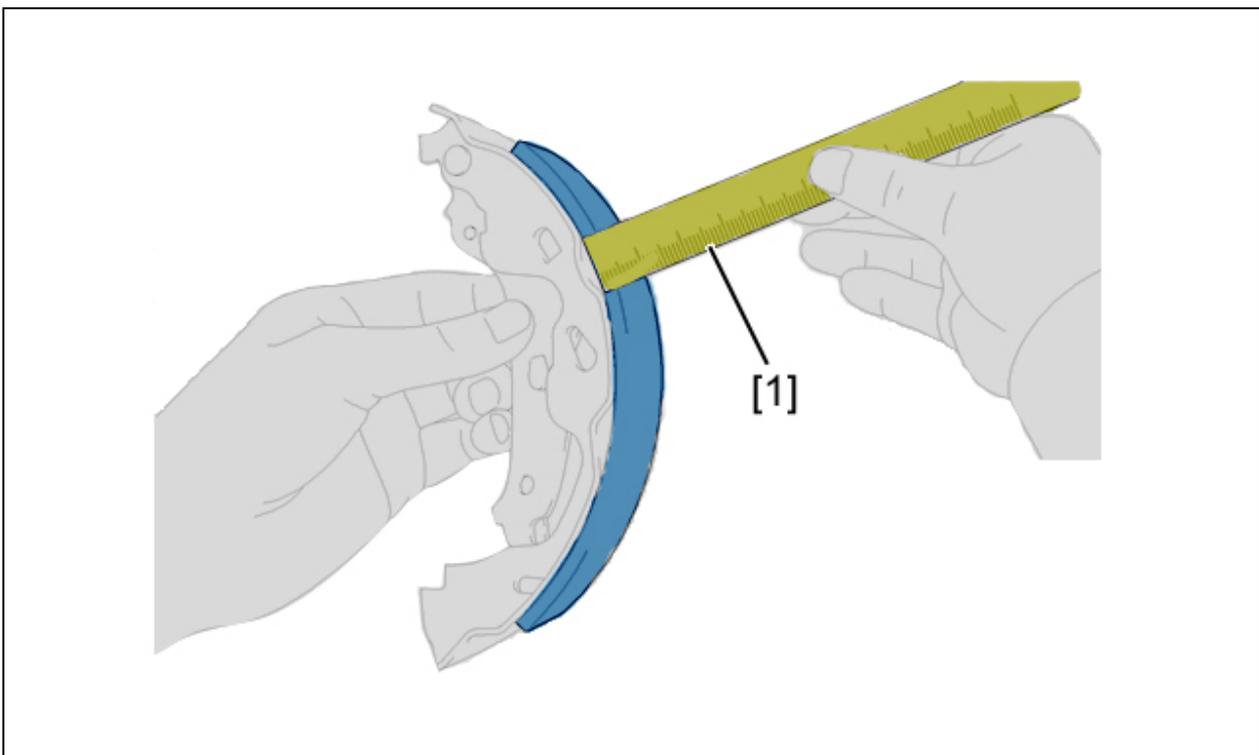


Abbildung : B3F2016D

Die Stärke der Beläge mit einem Lineal mit Gradeinteilung [1]messen.

Nennstärke : 4,5 mm .

Mindeststärke : 1 mm .

Wenn die Stärke der Bremsbeläge den Mindestwert unterschreitet oder wenn ein unregelmäßiger Verschleiß vorliegt, die Bremsbeläge austauschen.