

EINSTELLUNG : FESTSTELLBREMSE

WICHTIG : Die Sicherheits- und Sauberkeitshinweise beachten.

Die Höhe des Belags der Handbremse einstellen.

Den Weg des Hebels der Handbremse überprüfen.

Den Hebel der Handbremse langsam in die höchste Position ziehen und die Anzahl der "Klicks" zählen.

Weg des Handbremshebels : 5 bis 8 Klicks bei 196 N.

Die Mittelkonsole ausbauen.

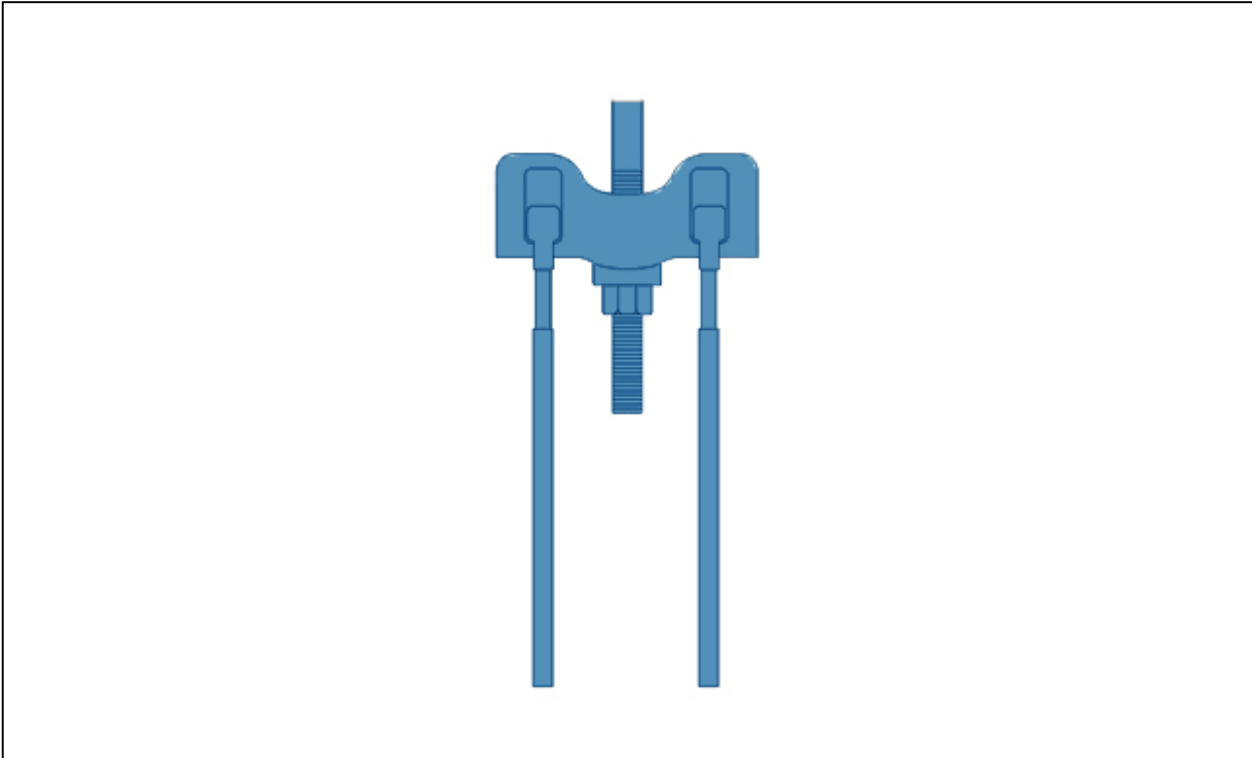


Abbildung : B3F200ZD

Die Einstellmutter drehen, bis der Weg des Hebels der Handbremse dem angegebenen Wert entspricht.

Weg des Hebels der Feststellbremse: 5 bis 8 Klicks bei 196 N.

Den Hebel der Handbremse 3 bis 4 Mal betätigen und den Weg überprüfen.

Überprüfen, ob die Handbremse in der unteren Position nicht reibt.

Überprüfen, ob die Kontrollleuchte Handbremse bei angezogener Handbremse eingeschaltet wird.

Standardfunktion : Die Kontrollleuchte Handbremse wird immer ab der ersten Raste eingeschaltet.

Mittelkonsole wieder einbauen.