

Montageanleitung

VW LUPO (6X1, 6E1) 1,4 16V 55 kW 09.1998 07.2005

Aufbauart: Standard

Datum: 25.09.2019

Aggregateriemen auflegen > Standard



WARNUNG

Elektrischer Kühlerlüfter kann auch bei abgestelltem Motor selbstständig anspringen!


Rotierende Bauteile können zu Schnittwunden oder Quetschungen führen!

Steckverbindung am elektrischen Kühlerlüfter trennen. Hinweis(e):

Es wird empfohlen, den/die Aggregateriemen nach dem Ausbau nicht wiederzuverwenden, sondern immer zu erneuern!

Abbildung 1

CRS	Kurbelwelle
A	Generator
T	Spannrolle
PS	Pumpe Servolenkung

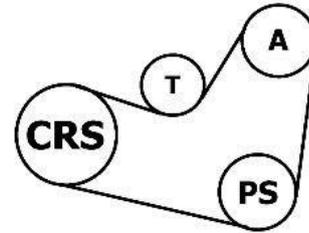

ADC

Richtzeit

Aggregateriemen erneuern	0,70 h
--------------------------	--------

Ausbau

Spannrolle mit geeignetem Werkzeug im Uhrzeigersinn verdrehen. **(2) (Pfeil)**


Ringschlüssel : Schlüsselweite 16

Aggregateriemen abnehmen.
(siehe Abbildung 2)

Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus.

Motor starten. Riemenverlauf prüfen.

Abbildung 2

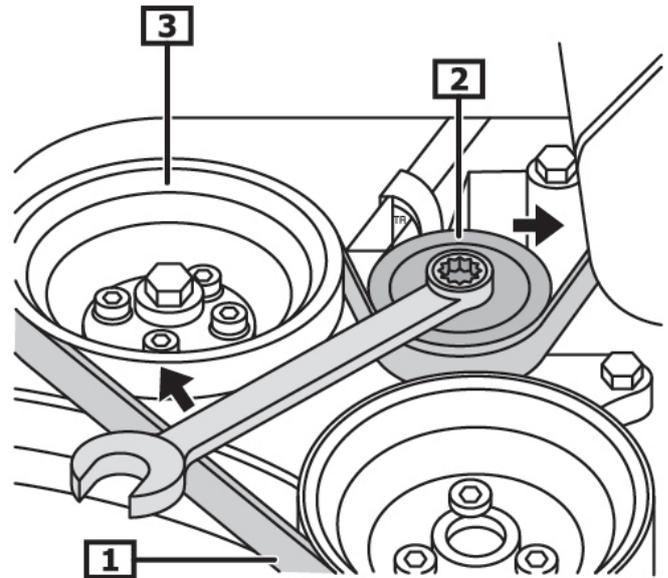

1 Aggregateriemen

2 Spannvorrichtung

3 Riemenscheibe für
Kurbelwelle

Reparatur-/Wartungsarbeiten müssen durch eine Fachkraft mit abgeschlossener Ausbildung im Kfz-Gewerbe (z. B. Kfz-Mechaniker, Kfz-Elektriker, Kfz-Mechatroniker) ausgeführt werden. Alternativ kann die Reparatur auch durch einen geschulten und erfahrenen Mechaniker durchgeführt werden.